

INDICADOR DE GRAN TAMAÑO

DIS100/4-RS4-m-0



 **Modbus**
RS485 RTU



PROGRAMACIÓN POR
MANDO A DISTANCIA

ORIENTABLE CON BARRA





Remberg®



contador



producción

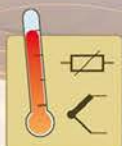

tacómetro



cronómetro




0/10V



0/60
mV




POTEN.

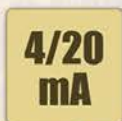

4/20
mA

TRANSMISIÓN
RS485 MODBUS
2 hilos (cable)

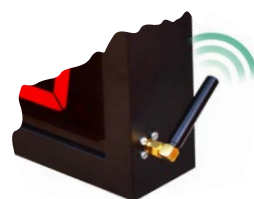

opción **W**

COMUNICACIÓN
INDICACIÓN
INALÁMBRICA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROGRAMACIÓN COMUNICACIÓN

Mediante mando a distancia (50mts)		
Tipo	Modbus RTU	
Formato	8N1	
Modo	Modbus 0x06	
Velocidad de transmisión	4.800.. 57.600 Baud	
Dirección del módulo	0.. 254	
Delay (retraso)	0.. 1.000 msec	
3 registros. Seleccionables mando en modo maestro		
Proceso	Consigna	Alarma
Modo	Maestro / Esclavo	



CONEXIÓN COMUNICACIÓN RS485

Conexión por cable (2 hilos)	par trenzado
Half duplex (2 hilos) (A+) (B-)	bidireccional
Conexión borna por tornillo	enchufable

* opcional comunicación RS485 inalámbrica

Indicador con antena incorporada	AD868
Alcance inalámbrico	100.. 200 mts.

Incorporación en emisor (2 opciones)

Módulo RS232-485 a inalámbrico	eco-RS-wi
Módulo USB a inalámbrico	eco-USB-wi




NORMATIVA



EMC 2014/30/EU (compatibilidad electromagnética)
 DBT 2014/35/EU (directiva de bajo voltaje) para ambientes industriales.
 Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 61000-6-2.
 Emisión de perturbaciones de acuerdo con EN 61000-6-3.
 Categoría de instalación II. Grado de polución 2 EN 61010-1.

FORMATO

Material	Aluminio anodizado negro
Protección	Frontal IP65
Conexión	2 rácores PG7
Abajo-dcha. (Alimentación, señal)	
Sujeción	barra orientable
Medidas	410 x 176 x 50mm
Peso	850 gr

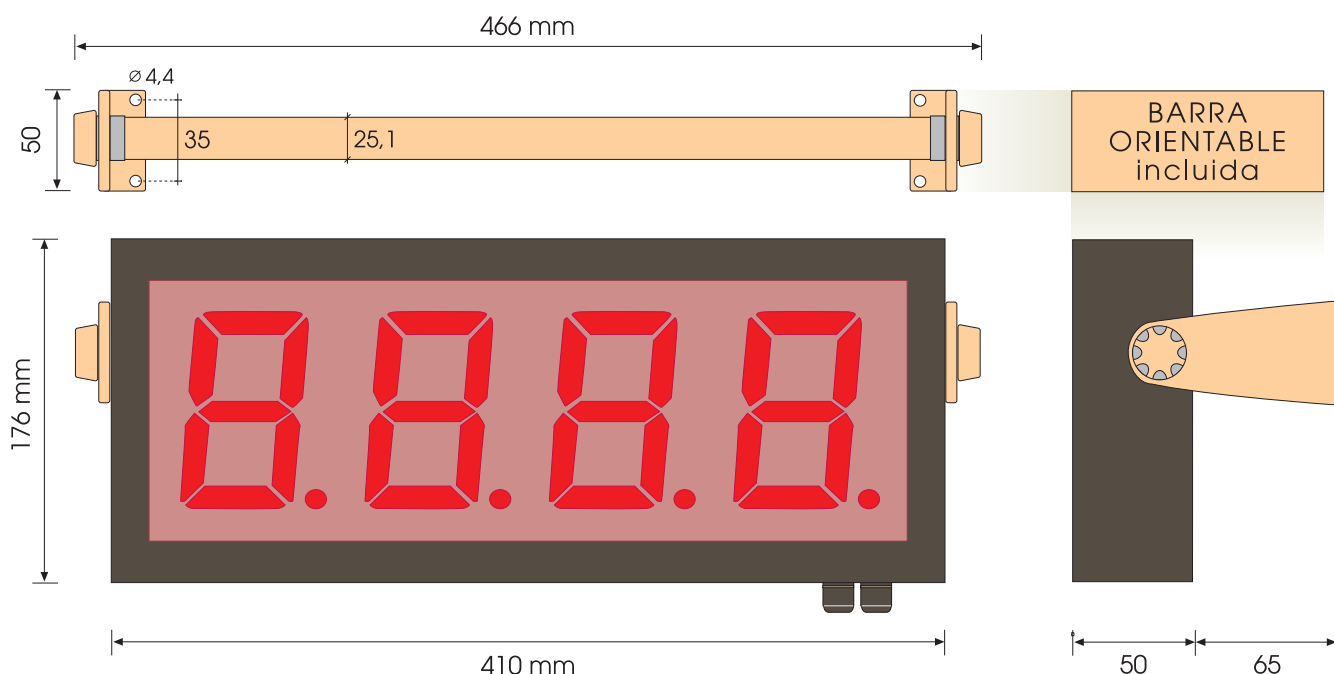

MODO PROGRAMACIÓN

ON Conectar la red

DIS100/4-RS485 Modelo

1423 Funcionamiento



PULSACIÓN LARGA

PASS Password
Clave de acceso

0000 Introducir
Clave de acceso



1234 Clave para
Reprogramar

9999 Restaurar
Valores de fábrica

FRbr

PROG



subir

bajar

aceptar



Subir Parámetros
Bajar Valor



Avanzar / revisar



Abrir Grabar Programación



Escape
Subir un nivel

COMAND

Punto encendido
Comando principal

PULSACIÓN CORTA

PULSACIÓN LARGA

8.888 SELECCIÓN Pto decimal

- Punto decimal ---> Indicación
- 0=Display (-3276 : 3276) Lectura / 10
 - 1=Display (-99.9 : 3276) Autorango
 - 2=Display (-999 : 9999) Sin punto
 - 3=Display (-999. : 9999.) con punto unidades
 - 4=Display (-99.9 : 999.9) con punto decenas
 - 5=Display (-9.99 : 99.99) con punto centenas
 - 6=Display (-.999 : 9.999) con punto millares
 - 7=Aplicaciones especiales bajo pedido

* El rotativo se encuentra en el interior del display.
Se accede desatornillando la tapa trasera

Modo
Funcionamiento

Mast: Master
Slav: Esclavo

MOD0

revisar

abrir

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

grabar


grabar

grabar

grabar

grabar

grabar

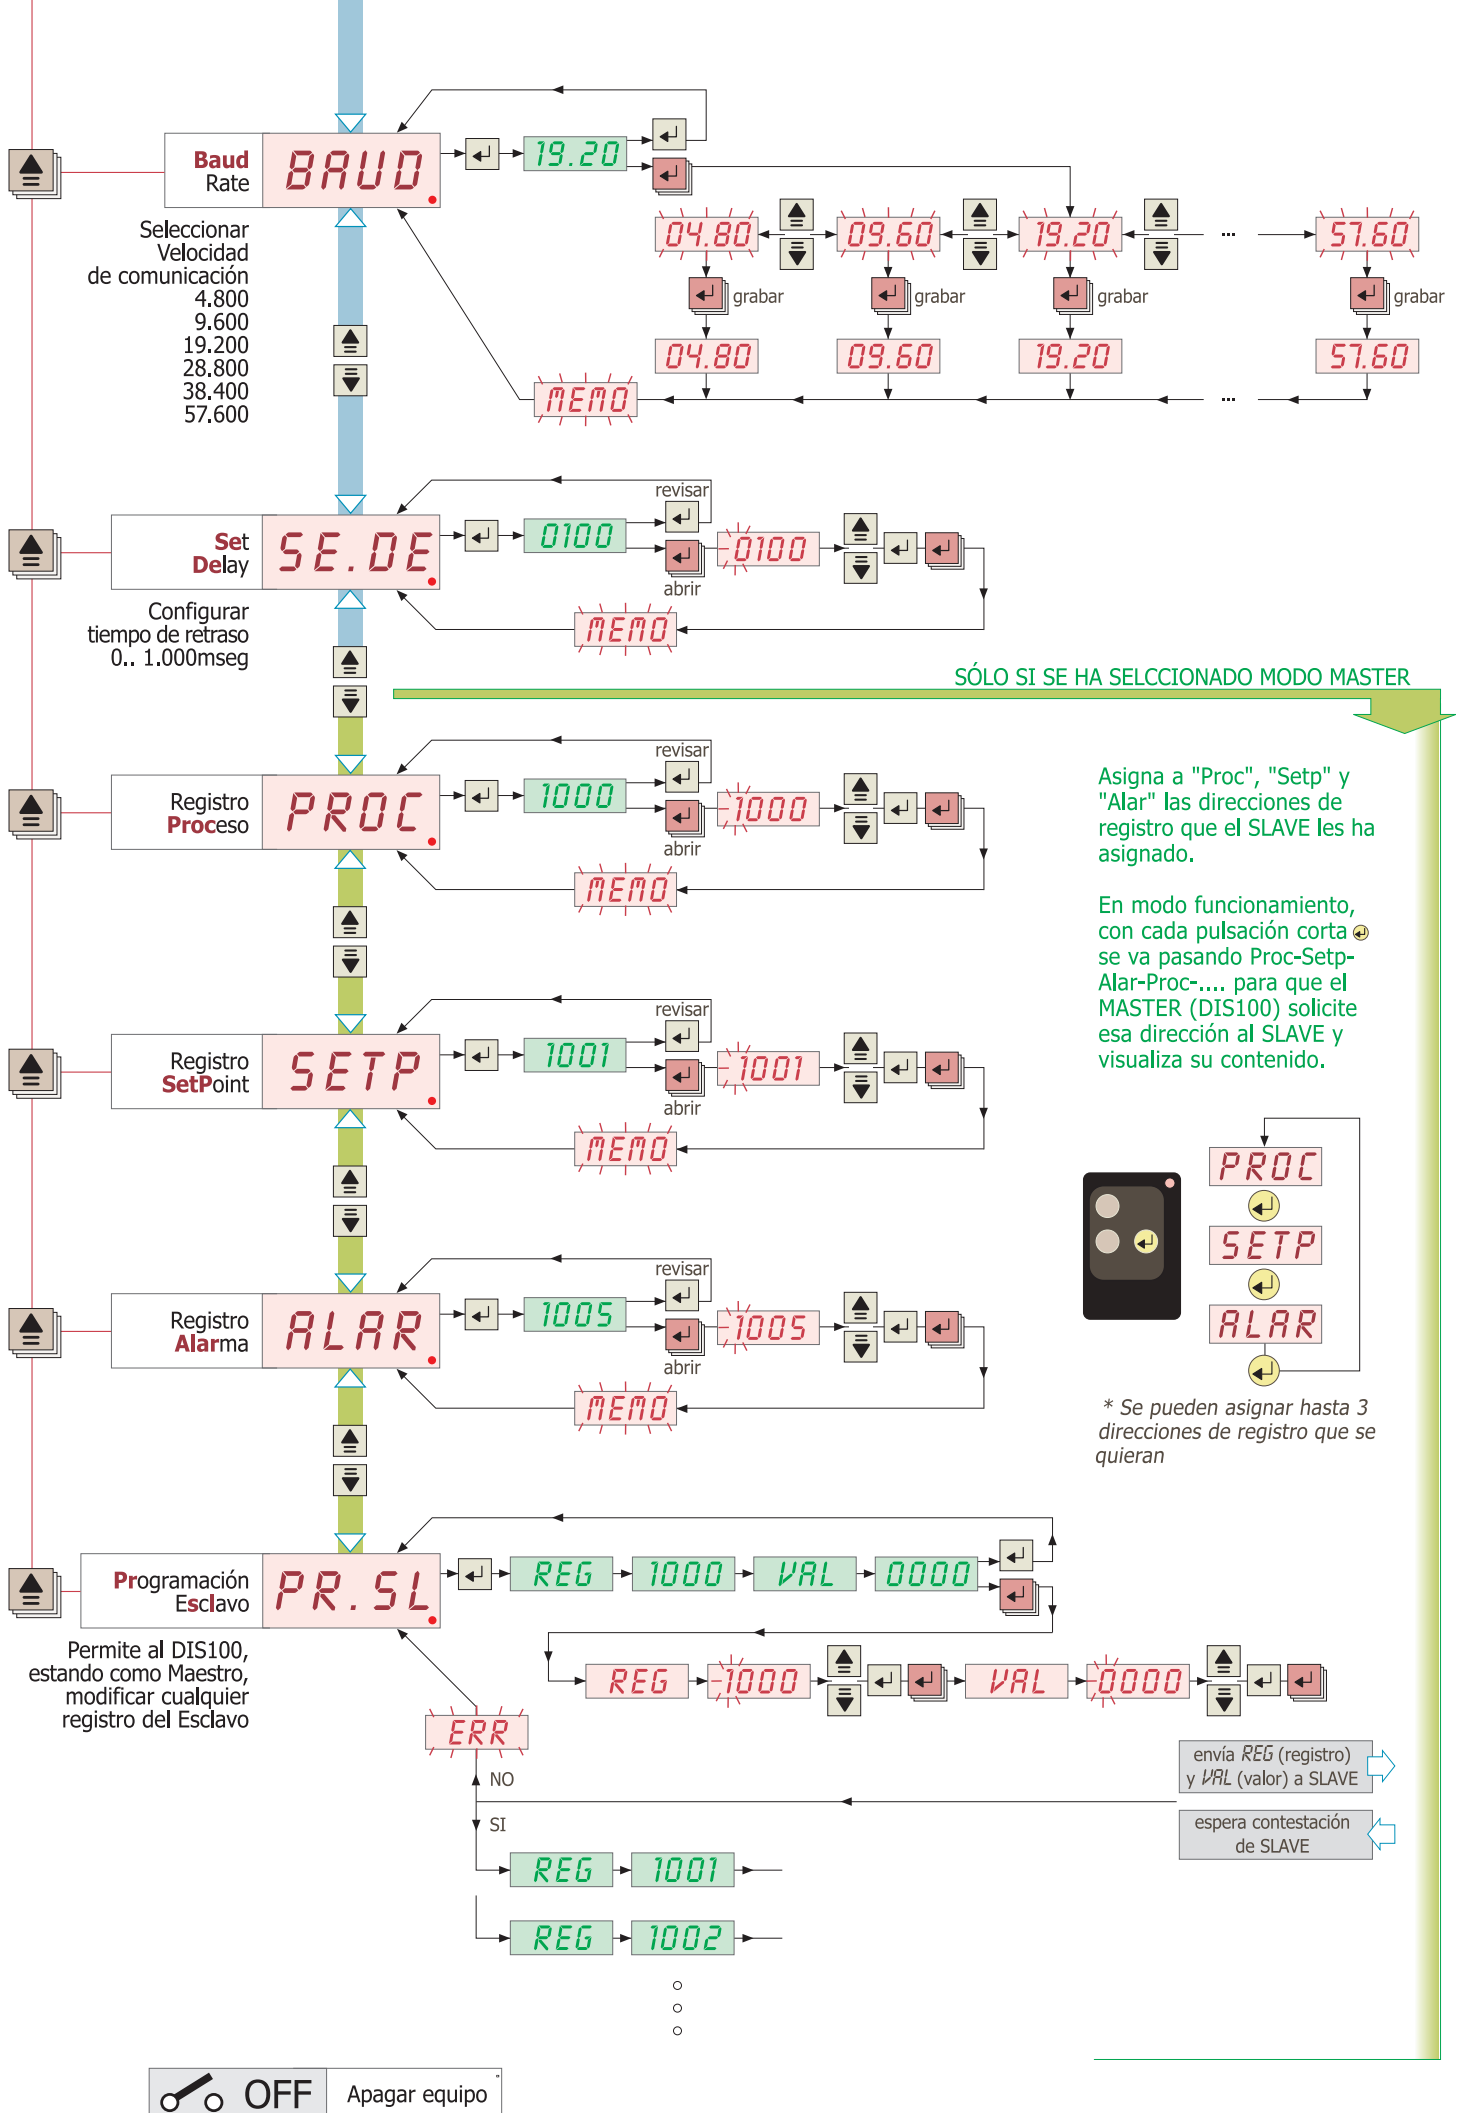

COMUNICACIÓN RS485

